


日保养

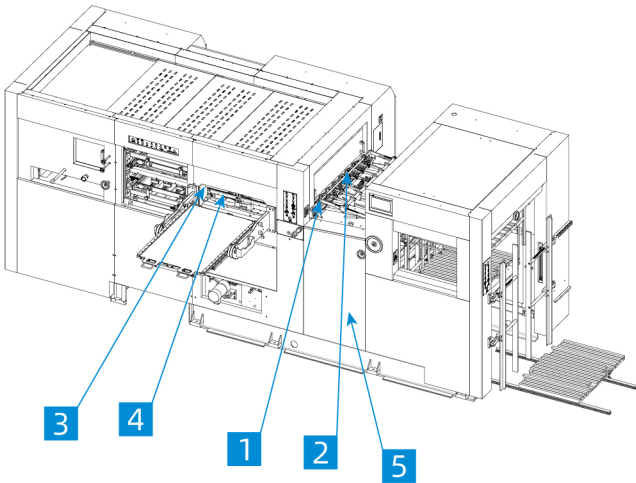

|  |    |                    |
|--|----|--------------------|
|  | 部位 | 机器外表面及地面           |
|  | 内容 | 清洁，擦拭              |
|  | 备注 | 去除机器表面纸屑及灰，保证整洁无油污 |
|  | 类型 | 日保养                |


|  |    |              |
|--|----|--------------|
|  | 部位 | 拉规           |
|  | 内容 | 清洁，添加润滑脂（B1） |
|  | 备注 | 添加量适当，每周加油脂  |
|  | 类型 | 日保养          |

|  |    |                      |
|--|----|----------------------|
|  | 部位 | 前规                   |
|  | 内容 | 用气流进行清洁              |
|  | 备注 | 关节处每周添加润滑油（A2）、脂（B1） |
|  | 类型 | 日保养                  |

|  |    |            |
|--|----|------------|
|  | 部位 | 线路检测光电     |
|  | 内容 | 清洁，用气流进行清洁 |
|  | 备注 | 各处光电       |
|  | 类型 | 日保养        |

|  |    |          |
|--|----|----------|
|  | 部位 | 板框和下垫板清洁 |
|  | 内容 | 清洁       |
|  | 备注 | 防锈       |
|  | 类型 | 日保养      |


|  |    |           |
|--|----|-----------|
|  | 部位 | 过滤器清洁     |
|  | 内容 | 转动手柄5-10圈 |
|  | 备注 | 每月拆下螺栓清洁  |
|  | 类型 | 日保养       |

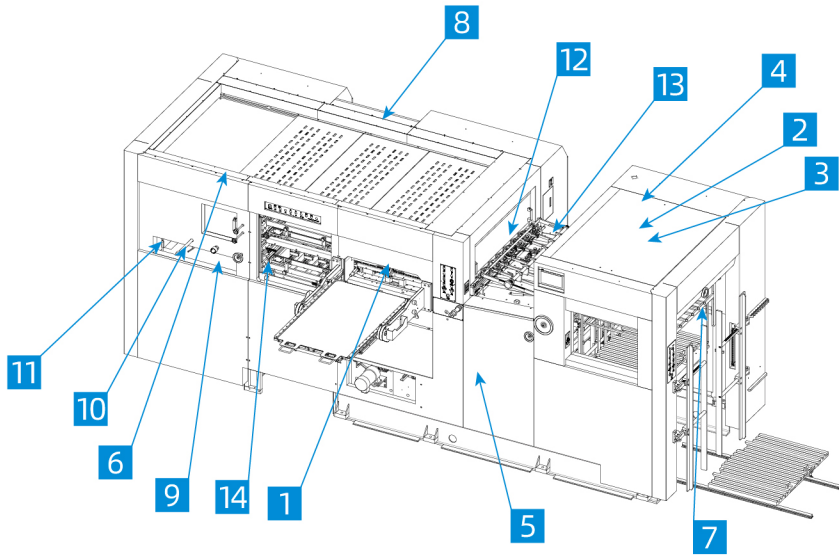

|  |    |           |
|--|----|-----------|
|  | 部位 | 上平台和动平台清洁 |
|  | 内容 | 清洁，防锈     |
|  | 备注 | 清洁后喷洒油雾   |
|  | 类型 | 周保养       |


半年保养

年保养

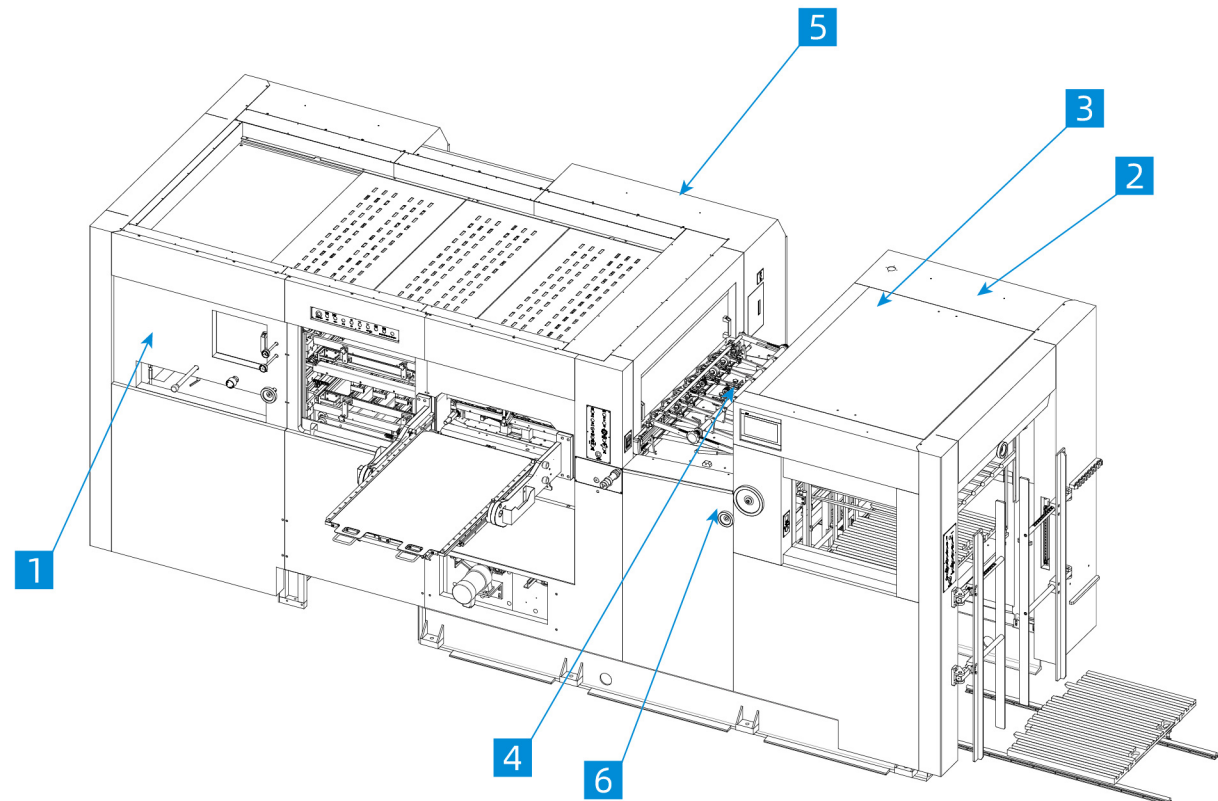

|   |                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <div>部位</div> 后链轮浮动涨紧 <div>内容</div> 检查涨紧情况 <div>备注</div> 每三个月检查链条涨紧程度 <div>类型</div> 半年保养 |
| 2 | <div>部位</div> 电器柜清洁 <div>内容</div> 电器用压缩空气清洁 <div>备注</div> 压缩空气必须干燥 <div>类型</div> 半年保养    |
| 3 | <div>部位</div> 纸堆电机传动链条 <div>内容</div> 检查链条涨紧调整相关部件 <div>备注</div> 注意安全 <div>类型</div> 半年保养  |

|   |                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <div>部位</div> 输纸皮带 <div>内容</div> 清洁与检查皮带涨紧情况 <div>备注</div> 调整同步偏差 <div>类型</div> 半年保养      |
| 5 | <div>部位</div> 扭力限制器 <div>内容</div> 检查调整相关部件情况 <div>备注</div> 注意安全 <div>类型</div> 半年保养        |
| 6 | <div>部位</div> 主电机皮带涨紧 <div>内容</div> 检查调整皮带涨紧和相关部件情况 <div>备注</div> 注意安全 <div>类型</div> 半年保养 |

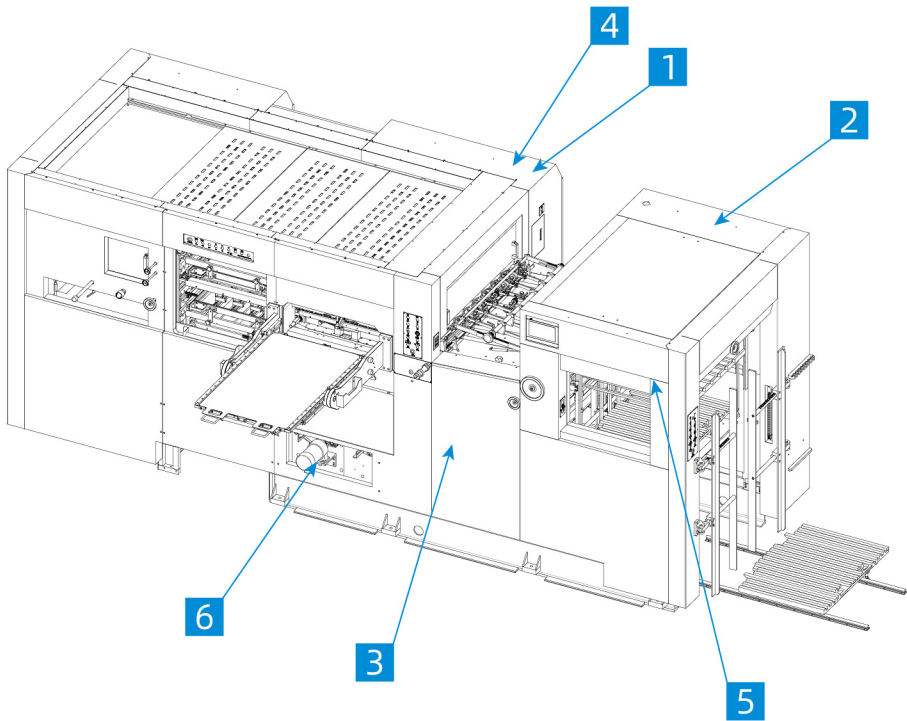

|   |                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <div>部位</div> 各减速机加油 (标记参考示意图) <div>内容</div> 注油 (A4) <div>备注</div> 润滑油每年全部更换一次 <div>类型</div> 年保养     |
|   | <div>部位</div> 真空泵端面石墨片 <div>内容</div> 运转3000小时后测量石墨片宽度 <div>备注</div> 石墨片宽度小于21mm需更换 <div>类型</div> 年保养 |

|   |                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <div>部位</div> 间歇同步带涨紧 <div>内容</div> 检查涨紧情况 <div>备注</div> 同步带运行一万五千小时需更换 <div>类型</div> 年保养                        |
| 2 | <div>部位</div> 飞达传动同步带涨紧 <div>内容</div> 检查调整皮带涨紧和相关部件情况 <div>备注</div> 注意安全 <div>类型</div> 年保养                       |
| 3 | <div>部位</div> 主机润滑系统 <div>内容</div> 先排油,再打开两侧主机封板清洗主机内部,注油(A3)以及更换润滑油 <div>备注</div> 润滑油每年全部更换一次 <div>类型</div> 年保养 |
| 4 | <div>部位</div> 间歇分割器 <div>内容</div> 检查油位、注油 (A4) 以及排油 <div>备注</div> 润滑油每年全部更换一次 <div>类型</div> 年保养                  |
| 5 | <div>部位</div> 纸堆链条检查 <div>内容</div> 清洁并检查涨紧程度 <div>备注</div> 每月加油润滑 (A3) <div>类型</div> 年保养                         |

润 滑 油 品