Um das Produkt optimal nutzen zu können, lesen Sie bitte sorgfältig diese Bedienungsanleitung. Sie enthält eine detaillierte Auflistung der Nutzungshinweise, Sicherheitsmassnahmen sowie Produktinformationen zur Wartung und Pflege.
Für weitere Unterstützung und Auskünfte können Sie sich gerne an unseren Kundenservice wenden. Bitte befolgen Sie bei der Nutzung stets die Vorgaben dieser Anleitung. Kinder dürfen das Produkt nur in Begleitung einer aufsichtsführenden Person verwenden.

Produktinformationen

Produktname	Multifunktions-Fahrrad	**Prüfstatus**	Zertifiziert
Modell	C-bike 3Qplus	**Nettogewicht**	6.4 kg
Empfohlenes Alter	2–6 Jahre	**Maximale Belastbarkeit**	40 kg
Hauptmaterialien	Aluminium / PP / Gummi	**Marke**	Lecoco

Sicherheitshinweise

Laufrad-Modus (Balance-Trainer) Geeignet für Kinder von 2–6 Jahren.
Fahrrad-Modus (mit Stützrädern & Bügel) für Kinder von 2–6 Jahren.
Lesen Sie Ihrem Kind vor jeder Nutzung, als alle Verriegelungsmechanismen sicher eingestellt und fest verschlossensind.
Überprüfen Sie vor jeder Nutzung alle Verriegelungsmechanismen.
Hochsitz Bei dem Modus niemals, während das Kind auf dem Fahrrad sitzt.
Aus Sicherheitsgründen darf das Produkt nicht auf öffentlichen Straßen, rutschigen oder unebenen Untergründen, Treppen, Rolltreppen, in der Nähe von Pools/Gewässern oder an anderen potenziell gefährlichen Orten verwendet werden.
Hängen Sie keine Gegenstände an den Lenker, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann.
Reinigen Sie das Fahrrad nicht mit organischen Lösungsmitteln.
Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Nutzung sorgfältig und bewahren Sie sie für spätere Referenz auf
Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann die Sicherheit Ihres Kindes gefährden.

Montage des Vorderrads

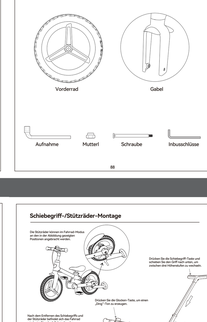

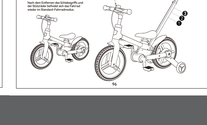

Montage des Vorderrads

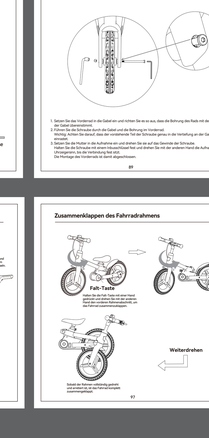

1. Setzen Sie das Vorderrad in die Gabel ein und richten Sie es so aus, dass die Bohrung des Reifs mit den Löchern der Gabel übereinstimmt.
2. Befestigen Sie das Rad durch die Gabel und die Bohrung im Vorderrad.
Wichtig: Achten Sie darauf, dass der vordere Reifen fest im Schraube genau in Ihr Verhältnis an der Gabel einsetzt.
3. Schrauben Sie die Mutter in die Aufnahme ein und drehen Sie sie auf das Gewinde der Schraube.
Halten Sie die Schraube mit einem Inbusschlüssel fest und drehen Sie mit der anderen Hand die Aufnahme im Uhrzeigersinn, bis der Verbindung fest sitzt.
Die Montage des Vorderrads ist damit abgeschlossen.

Explosionszeichnung

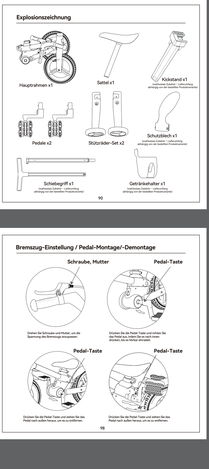

Merkmale

Dieses Produkt kann in 4 Modi umgewandelt werden, um die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kindern zu erfüllen.

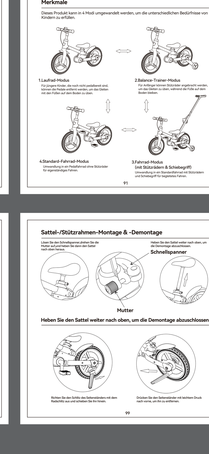

Schutzblech-Montage

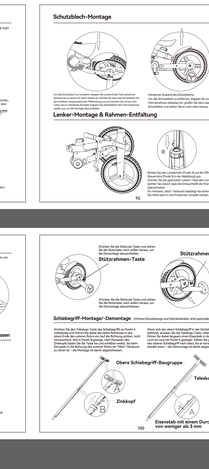

Lenker-Montage & Rahmen-Entfaltung

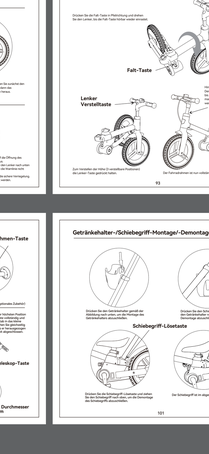

Sattel- & Stützräder-Montage

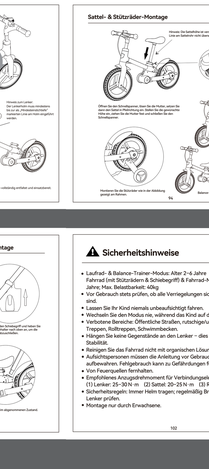

Pedal-Montage

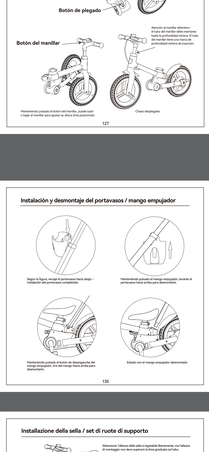

Schiebegriff-/Stützräder-Montage

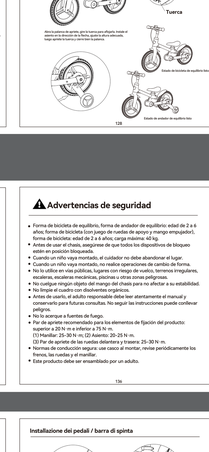

Zusammenklappen des Fahrradrahmens

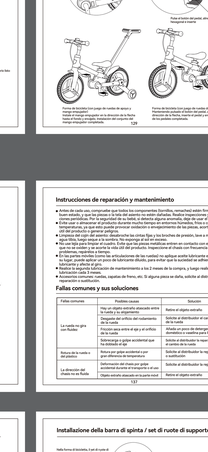

Bremszug-Einstellung / Pedal-Montage/-Demontage

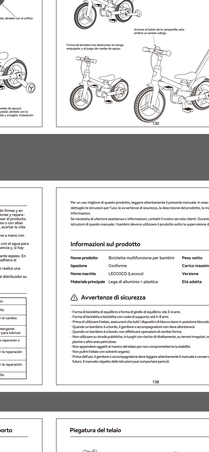

Sattel-/Stützrahmen-Montage & -Demontage

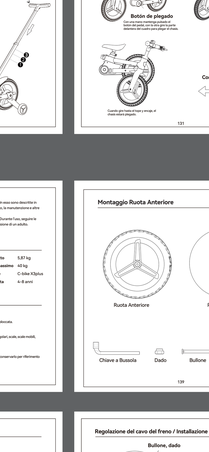

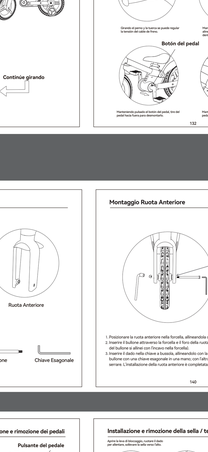

Getränkehalter-/Schiebegriff-Montage/-Demontage

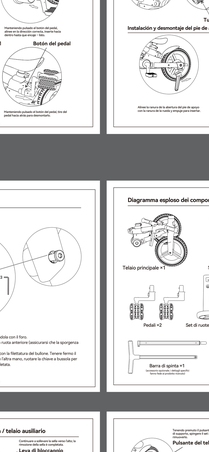

Sicherheitshinweise

- Laufrad- & Balance-Trainer-Modus: Alter 2–6 Jahre
  Fahrrad (mit Stützrädern & Schiebegriff) & Fahrrad-Modus: Alter 2–6 Jahre; Max. Belastbarkeit: 40kg
- Vor Gebrauch stets prüfen, ob alle Verriegelungen sicher geschlossen sind.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt fahren.
- Wechseln Sie den Modus nie, während das Kind auf dem Fahrrad sitzt.
- Verbotene Bereiche: Öffentliche Straßen, rutschige/unebene Böden, Treppen, Rolltreppen, Schwimmbereichen.
- Hängen Sie keine Gegenstände an den Lenker – dies beeinträchtigt die Stabilität.
- Reinigen Sie das Fahrrad nicht mit organischen Lösungsmitteln.
- Aufsichtspersonen müssen die Anleitung vor Gebrauch lesen und aufbewahren. Fehlgebrauch kann zu Gefährdungen führen.
- Von Feuerquellen fernhalten.
- Empfohlenes Anzugsdrehmoment für Verbindungselemente: 20–75 N·m (1) Lenker: 25–30 N·m (2) Sattel: 20–25 N·m (3) Räder: 25–30 N·m
- Sicherheitsregeln: Immer Helm tragen; regelmäßig Bremsen, Räder und Lenker prüfen.
- Montage nur durch Erwachsene.

Wartungshinweise

- Vor jeder Nutzung alle Bauteile (Schrauben/Nieten) auf Festigkeit und Unversehrtheit prüfen. Bei Lockerung oder Beschädigung sofort nachziehen oder ersetzen.
- Bei Ausfälligkeiten das Fahrrad sofort außer Gebrauch nehmen – das dient der Sicherheit Ihres Kindes.
- Empfehlung: Sie längere Nutzung oder Lagerung in feuchter, kalter oder hochtemperierter Umgebung, um Rostbildung, Alterung und potenzielle Gefahren vorzubeugen.
- Strumpfgurg Riemen und Druckknöpfe entfernen, in warmem Wasser von Hand waschen und an der Luft trocknen lassen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Reinigung des Fahrrens: Kein Bleichmittel verwenden. Metallteile stets trocken halten, um Rost zu vermeiden. Kunststoffteile mit neutralem Reiniger und weichem Tuch reinigen.
- Bewegliche Teile (z.B. Radgelenke) nur leicht schmieren. Fettige oder dickflüssige Schmiermittel vermeiden, da sie Schmutz anziehen können.
- Nach Kontakt mit Salzwasser oder Chemikalien nach Kauf, danach alle 3 Monate wiederholen.
- Kratzbürste: Bei Beschädigung von Rädern oder Bremsbügeln Händler für Reparatur/Austausch kontaktieren.

Fehlerbehebungsleitfaden

Häufige Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Räder laufen nicht gleichmäßig	Fremdkörper zwischen Rad und Radgelenk/Rahmen	Fremdkörper entfernen
	Ausgezeichnete Radlager-Aufnahmen	Ersetzen Sie beim Händler entfernen
	Radlagerschrauben haben sich gelockert	Schrauben mit Schlüssel oder Vaseline zur Schmierung auftragen
	Verbogene Achse durch Überlastung oder Sturz	Achsenreparatur oder Reifenersatz beim Händler entfernen
Beschädigte Räder oder Achsenoffset	Beschädigung durch Sturz oder extreme Temperaturschwankungen	Reparatur oder Ersatz beim Händler entfernen
Lenkung schwergängig	Rahmenverformung durch Stoß oder Überbelastung	Rahmenreparatur beim Händler entfernen
	Fremdkörper in beweglichen Teilen	Fremdkörper entfernen

Pour une meilleure utilisation de ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions. Il fournit une liste détaillée des consignes d'utilisation, des instructions de sécurité, ainsi que des informations sur l'entretien et la maintenance.
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou d'informations complémentaires, veuillez contacter notre service client pour obtenir des conseils. Lors de l'utilisation, veuillez suivre les instructions de ce manuel. Les enfants doivent utiliser ce produit accompagnés d'un adulte.

Informations sur le produit

Nom du produit :	Vélo multifonction	**Statut d'inspection :**	Certifié
Modèle :	C-bike 3Qplus	**Poids net :**	6.4 kg
Âge recommandé :	2–6 ans	**Charge maximale supportée :**	40 kg
Matériau principal :	Alu/PP/Caoutchouc	**Marque :**	Lecoco

Consignes de sécurité

- Mode d'examen / vélo d'apprentissage: Convient aux enfants de 2 à 6 ans.
  Mode vélo / vélo bien roulettes: Convient aux enfants de 2 à 6 ans.
- Vérifiez toujours que tous les mécanismes de verrouillage sont bien engagés avant utilisation.
- Ne laissez jamais votre enfant utiliser le produit sans surveillance.
- Ne changez pas de mode lorsque l'enfant est sur le vélo.
- Pour des raisons de sécurité, ce produit ne doit pas être utilisé sur les voies publiques, les surfaces glissantes, les escaliers roulants, les escaliers, les zones aquatiques ou d'autres endroits potentiellement dangereux ou à des accidents pourraient survenir.
- N'accrochez aucun objet au guidon, car cela pourrait affecter la stabilité.
- Ne nettoyez pas le vélo avec des solvants organiques.
- Lisez attentivement le manuel avant utilisation et conservez-le pour référence future.
- Le non-respect des mises en garde peut compromettre la sécurité de votre enfant.

Montage de la roue avant

Montage de la roue avant

1. Placez la roue avant dans la fourche en l'alignant avec le trou.
2. Insérez l'axe de la roue dans le trou de la fourche et le trou dans la roue avant Assurez-vous que la protubérance du boulon s'aligne avec l'encoche de la fourche.
3. Placez l'écrou dans l'embase en l'alignant avec le filetage du boulon. Utilisez une clé Allen pour maintenir le boulon d'une main, de l'autre main, tournez l'embase pour serrer. L'installation de la roue avant est terminée.

Vue éclatée

Caractéristiques

Ce produit peut se transformer en 4 modes pour répondre aux différents besoins des enfants.

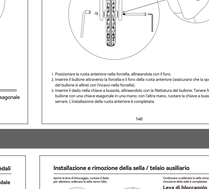

Installation du garde-boue

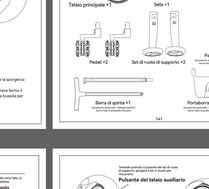

Instructions d'installation du guidon et de dépliage du cadre

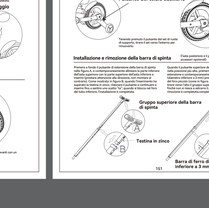

Installation de la selle et des roulettes latérales

Installation des pédales

Installation de la poignée de poussée et des roulettes latérales

Pliage du cadre du vélo

Réglage du câble de frein / Installation et retrait des pédales

Installation et retrait de la selle / du cadre de support

Installation et retrait de la poignée de poussée

Installation et retrait du porte-gobelet / de la poignée de poussée

Consignes de sécurité

- Mode draisienne & Mode vélo d'apprentissage : 2–6 ans ;
  Mode vélo (avec roulettes & poignée de poussée) & Mode vélo standard : 2–6 ans ;Poids maximum supporté : 40 kg
- Avant utilisation, assurez-vous que tous les mécanismes de verrouillage sont bien engagés.
- Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance pendant qu'il roule.
- Ne réglez pas les modes lorsque l'enfant est sur le vélo.
- Zones interdites : voies publiques, surfaces glissantes/irrégulières, escaliers, escalators, piscines.
- N'accrochez pas d'objets au guidon pour maintenir la stabilité.
- Ne nettoyez pas avec des solvants organiques.
- Les adultes responsables doivent lire le manuel avant utilisation et le conserver pour référence. Une mauvaise utilisation peut présenter des dangers.
- Tenir à l'écart du feu.
- Couple de serrage recommandé pour les fixations : 20–75 N·m. (1) Guidon 25–30 N· m (2) Selle 20–25 N· m (3) Roues 25–30 N·m
- Consignes de sécurité : Portez toujours un casque ; vérifier régulièrement les freins, les roues et le guidon.
- Montage par un adulte requis.

Instructions d'entretien

- Avant chaque utilisation, vérifiez le serrage et l'intégrité de tous les composants (vis/rivets).
- Si desserrage ou endommagement est détecté, remplacez ou faites de la selle. Grasso l'utilisation en cas d'anomalie pour la sécurité de votre enfant.
- Évitez une utilisation ou un stockage prolongé dans des environnements humides, froids ou à haute température pour prévenir la rouille, le vieillissement et les risques potentiels.
- Nettoyage de la selle : Retirez les sangles et les boutons-pression, lavez à la main à l'eau tiède puis laissez sécher à l'air libre. Évitez une exposition excessive au soleil.
- Nettoyage du cadre : Utilisez un chiffon doux et un détergent neutre. Nettoyez au sec pour éviter la rouille. Inspectez régulièrement le vélo et réparez-le si nécessaire.
- Appliquez uniquement un lubrifiant léger sur les pièces mobiles (articulations des roues, etc.). Évitez les lubrifiants excessifs qui attirent la saleté.
- Effectuez une seconde lubrification 2 mois après l'achat, puis tous les 3 mois par la suite.
- Pièces de rechange : Contactez le revendeur pour les réparations ou remplacements de roues ou de pièces de frein en cas d'usure.

Guide de dépannage

Problème courants	Causes possibles	Solutions
Roues ne tournent pas correctement	Corps étrangers coincés entre roues et cadre	Retirer les corps étrangers
	Usure des roues de roulement de la base	Demander le remplacement de la base
	Roues voilées entre l'essieu et le trou de la roue	Appliquer du cirron doux ou de la vaseline pour lubrifier
Roues ou pièces en plastique endommagées	Dommages dus à un impact ou à une surcharge	Demander la réparation ou le remplacement
Direction dure	Roulements de direction usés ou mal impact pendant le transport/utilisation	Demander la réparation du cadre ou remplacement
	Corps étrangers dans les pièces mobiles	Retirer les corps étrangers

Para un mejor uso de este producto, lea atentamente este manual. En él se detallan instrucciones de uso, advertencias de seguridad, descripción del producto, mantenimiento y otra información.
Si necesita ayuda adicional o información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. Durante el uso, siga las instrucciones de este manual. Los niños deben utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto.

Información del producto

Nombre del producto	Bicicleta infantil multifuncional	**Peso neto**	5,87 kg
Inspección de producto	Conforme	**Carga máxima**	40 kg
Nombre de la marca	LECOCO (Lecoco)	**Estilo del producto**	C-bike 3Qplus
Material principal	Aleación de aluminio + plástico	**Edad adecuada**	2–6 años

Advertencias de seguridad

- Forma de bicicleta de equilibrio, forma de andador de equilibrio: edad de 2 a 6 años; forma de bicicleta (con juego de ruedas de apoyo y mango empujador), forma de bicicleta: edad de 2 a 6 años; carga máxima: 40 kg.
- Antes de usar el chasis, asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén en posición bloqueada.
- Cuando un niño vaya montado, el cuidador no debe abandonar el lugar.
- Cuando un niño vaya montado, no realice operaciones de cambio de forma.
- No lo use en áreas públicas, superficies resbaladizas, escaleras mecánicas, terrenos irregulares, escaleras, escaleras mecánicas, piscinas u otras zonas peligrosas.
- No cuelgue ningún objeto del mango del chasis para no afectar a su estabilidad.
- No limpie el cuadro con disolventes orgánicos.
- Antes de usarlo, el adulto responsable debe leer atentamente el manual y conservarlo para futuras consultas. No seguir las instrucciones puede conllevar peligros.
- No lo acerque a fuentes de fuego.
- Par de apriete recomendado para los elementos de fijación del producto: superior a 20 N·m o inferior a 75 N·m.
  (1) Manillar: 25–30 N·m; (2) Asiento: 20–25 N·m.
  (3) Par de apriete de las ruedas delanteras y traseras: 25–30 N·m.
- Normas de conducción segura: use casco al montar, revise periódicamente los frenos, las ruedas y el manillar.
- Este producto debe ser ensamblado por un adulto.

Montaje de la rueda delantera

Montaje de la rueda delantera

1. Coloque la rueda delantera en la horquilla, alineándola con el orificio.
2. Inserte el perno a través de la horquilla y el orificio de la rueda delantera (asegúrese de que la protuberancia del perno se alinee con la muesca de la horquilla).
3. Coloque la tuerca en la llave de vaso, alineándola con la rosca del perno. Use una llave Allen para sujetar el perno con una mano, con la otra mano, gire la llave de vaso para apretar. La instalación de la rueda delantera está completa.

Diagrama de despiece de componentes

Características funcionales

Este producto se puede convertir en 4 modos para satisfacer las diferentes necesidades de los niños.

Instalación del cubrerradros

Instalación del manillar / Instrucciones para desplegar el chasis

Instalación del asiento / juego de ruedas de apoyo

Instalación de pedales / mango empujador

Instalación del mango empujador / juego de ruedas de apoyo

Plegado del chasis

Ajuste del cable de freno / Instalación y desmontaje de pedales

Instalación y desmontaje del asiento / soporte auxiliar

Instalación y desmontaje del pie de apoyo

Instalación y desmontaje del mango empujador

Instalación y desmontaje del portavasos / mango empujador

Advertencias de seguridad

- Forma de bicicleta de equilibrio, forma de andador de equilibrio: edad de 2 a 6 años; forma de bicicleta (con juego de ruedas de apoyo y mango empujador), forma de bicicleta: edad de 2 a 6 años; carga máxima: 40 kg.
- Antes de usar el chasis, asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén en posición bloqueada.
- Cuando un niño vaya montado, el cuidador no debe abandonar el lugar.
- Cuando un niño vaya montado, no realice operaciones de cambio de forma.
- No lo use en áreas públicas, superficies resbaladizas, escaleras mecánicas, terrenos irregulares, escaleras, escaleras mecánicas, piscinas u otras zonas peligrosas.
- No cuelgue ningún objeto del mango del chasis para no afectar a su estabilidad.
- No limpie el cuadro con disolventes orgánicos.
- Antes de usarlo, el adulto responsable debe leer atentamente el manual y conservarlo para futuras consultas. No seguir las instrucciones puede conllevar peligros.
- No lo acerque a fuentes de fuego.
- Par de apriete recomendado para los elementos de fijación del producto: superior a 20 N·m o inferior a 75 N·m.
  (1) Manillar: 25–30 N·m; (2) Asiento: 20–25 N·m.
  (3) Par de apriete de las ruedas delanteras y traseras: 25–30 N·m.
- Normas de conducción segura: use casco al montar, revise periódicamente los frenos, las ruedas y el manillar.
- Este producto debe ser ensamblado por un adulto.

Instrucciones de reparación y mantenimiento

- Antes de cada uso, compruebe que todos los componentes (tornillos, remaches) estén firmes y en buen estado. Si se afloja o se daña, apriételo o sustitúyalo inmediatamente. No use el producto hasta que esté reparado.
- Evite usar o almacenar el producto durante mucho tiempo en entornos húmedos, fríos o con altas temperaturas para evitar el óxido, el envejecimiento y posibles peligros. Grasso el uso en caso de fallo del producto o general peligros.
- Limpieza de la silla: Retire las correas de las hebillas de tipo y los botones de presión, lave a mano con agua tibia, luego seque a la sombra. No exponga al sol en exceso.
- Limpieza del bastidor: Use un paño suave y un detergente neutro. Limpie en seco para evitar el óxido. Inspeccione el chasis con frecuencia y, si hay problemas, repárelos a tiempo.
- Lubrique solo las piezas móviles (p. ej., las articulaciones de las ruedas) con aceite lubricante ligero. En exceso, puede aplicar un poco de lubricante diluido, para evitar que la suciedad se adhiera al mecanismo y afecte al uso.
- Realice la primera lubricación de mantenimiento a los 2 meses de la compra, y luego realice una lubricación cada 3 meses.
- Accesorios: Cubierta para ruedas, asiento de frena, etc. Si alguna pieza se daña, solicite al distribuidor su reparación o sustitución.

Fallas comunes y sus soluciones

Fallo comune	Posibles causas	Solución
La rueda no gira con fluidez	Hay un objeto extraño atascado entre la rueda y el cuadro	Retire el objeto extraño
	Desgaste del orificio del rodamiento de la rueda	Solicite al distribuidor el cambio de la rueda
	Ahorro sea entre el eje y el orificio	Añada un poco de detergente
	Tornillos sueltos	Apriete los tornillos para Lubricar
	Sobrecarga o golpe accidental que ha doblado el eje	Solicite al distribuidor la reparación o el cambio de la rueda
Rotura de la rueda o del plástico	Rotura por golpe accidental o por envejecimiento	Solicite al distribuidor la reparación o sustitución
La dirección del chasis no es fluida	Deformación del chasis por golpe accidental o por sobrecarga	Solicite al distribuidor la reparación
	Objeto extraño atascado en la parte axial	Retire el objeto extraño

Per un uso migliore di questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale. In esso sono descritte in dettaglio le istruzioni per l'uso, le avvertenze di sicurezza, la descrizione del prodotto, la manutenzione e altre informazioni.
Se necessita di ulteriore assistenza o informazioni, contatti il nostro servizio clienti. Durante l'uso, seguire le istruzioni di questo manuale. I bambini devono utilizzare il prodotto sotto la supervisione di un adulto.

Informazioni sul prodotto

Nome prodotto	Bicicletta multifunzione per bambini	**Peso netto**	5,87 kg
Ispezione	Conforme	**Carico massimo**	40 kg
Nome marchio	LECOCO (Lecoco)	**Versione**	C-bike 3Qplus
Materiale principale	Lega di alluminio + plastica	**Età adatta**	4–8 anni

Avvertenze di sicurezza

- Forma di bicicletta di equilibrio, forma di andador di equilibrio: età di 2 a 6 anni; forma di bicicletta (con juego de ruedas de apoyo y mango empujador), forma di bicicletta: età di 2 a 6 anni; carico massimo: 40 kg.
- Prima di utilizzare il telaio, assicurarsi che tutti i dispositivi di blocco siano in posizione bloccata.
- Quando un bambino è a bordo, il gestore o accompagnatore non deve allontanarsi.
- Non modificare la forma quando un bambino è seduto sul veicolo.
- Non utilizzare su spazi pubblici, superfici scivolose, terreno irregolare, scale mobili, scale, piscine o altri luoghi pericolosi.
- Non appendere oggetti al manico del telaio per non compromettere la stabilità.
- Non pulire il telaio con solventi organici.
- Prima dell'uso, il gestore o accompagnatore deve leggere attentamente il manuale e conservarlo per riferimento futuro. Il mancato rispetto delle istruzioni può compromettere.

Montaggio Ruota Anteriore

Montaggio Ruota Anteriore

1. Posizionare la ruota anteriore nella forcella, allineandola con il foro.
2. Inserire l'asse della ruota anteriore nella forcella e il foro della ruota anteriore (assicurarsi che la sporgenza del bullone si allinei con l'intaglio della forcella).
3. Posizionare il dado nella chiave a bussola, allineandolo con la filettatura del bullone. Tenere fermo il bullone con una chiave esagonale in una mano; con l'altra mano, ruotare la chiave a bussola per serrare. L'installazione della ruota anteriore è completata.

Diagramma esploso dei componenti

Caratteristiche funzionali

Questo prodotto può essere trasformato in 4 modalità per soddisfare le diverse esigenze dei bambini.

Installazione del parafango

Installazione del manubrio / istruzioni per aprire il telaio

Installazione della sella / set di ruote di supporto

Installazione dei pedali / barra di spinta