尺寸: 150*150mm

lecoco
RIDE THE JOY!

ALL RIGHTS RESERVED

EU REP eVatmaster Consulting GmbH
Raiffeisen Straße(R1),61118 Bad(pin,
Germany)
Tel:+49(0)6172-9979900 E-mail:contact@evatmaster.com

Hi, thank you for choosing our product. Please read the manual carefully before assembly and use. Please keep the manual for future reference. Please follow the instructions provided in this manual to ensure proper use and maintenance. Failure to follow the instructions may result in injury or damage to the product. Please contact the manufacturer or seller if you have any questions.

Recycle 1 PP

Made in China Recommended for ages 2 years and above

Max load 110kg

Indoor Use Only

Scan For Product Installation And Usage Details!

Manufacturer: Ningbo Gnas Trading Co.,Ltd.
Address: Room25-4-336/ 129,Lane Mingguang, Shuanan Street, Ningbo, China
Website: www.lecoco-baby.com
Made in China

Designed By lecoco

Authorized By Lecoco Trademark Holder
LECOCO BABY ITALY1 LTD

lecoco

Figg Wiggle Car

(User Manual)

Figg F2

lecoco

Lecoco, an infant mobility brand that embodies the essence of Italian design and manufacturing, was born in the artistic and historic city of bologna. since its establishment in 2006, lecoco has focused on the infant mobility sector, dedicated to providing high-quality, safe, and reliable childhood solutions for newborns and young families worldwide.
Driven by an unwavering commitment to quality and a deep understanding of user experience, lecoco has earned the trust and affection of thousands of families across the globe. from the elegant streets of europe to family outings around the world, lecoco stands as a delightful and thoughtfully designed companion, supporting babies as they explore the world and cherish every moment of growth.
we believe that every safe, comfortable, and joyful travel experience vividly reflects the value of the lecoco brand.
To ensure the best experience with our product, please read this manual carefully. It includes detailed guidelines for use, safety rules, product descriptions, and maintenance instructions.
For additional support and information, please contact our customer service team. always follow the instructions provided in this manual, and ensure children use the product under adult supervision.

About Lecoco

For better use of this product, please carefully read this instruction manual, which provides a detailed list of usage guidelines, safety instructions, and product instructions
Information on maintenance and upkeep.
If you need further assistance and information, please contact our customer service for consultation. When using, please follow the instructions in this manual. children need to use this product with the accompaniment of a guardian.

Product Information

Product Name	Figg Wiggle Car	**Brand Name**	LECOCCO
Product Inspection	Passed	**Recommended Age**	2 years and above
Net Weight	4.4 kg	**Main Materials**	PP plastic, PU wheels
Maximum Load	110 kg	**Product Style**	Figg F2 Silent Model/ Sound & Light Model

⚠ Safety Warnings

· Use only under direct adult supervision. Assembly by adults only!
· Do not use on public roads!
· Maximum load 110 kg. Do not exceed the weight limit!
· This manual contains important information. Read carefully and keep for future reference.

Parts Identification

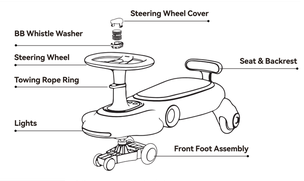

Maintenance&Care
1. Periodically check that all fasteners are secure.
2. Wipe clean after use and store indoors.
3. Store in a cool, dry place. Do not store outdoors to prevent aging and fading.

Product Features
1. Made of safe, non-toxic materials, high-quality tubing, and PU wheels.
2. Designed using the inertia principle of human motion – moves freely without electricity, fuel, or transmission devices.

How to Use
After sitting on the car, hold the steering wheel with both hands and turn it left and right to move forward. To accelerate, sway your body left and right with the car. Maximum speed can reach 2.8 m/s.

Application Scenarios
This car is suitable for use in flat, open areas such as living rooms, parks, squares, and community sidewalks. Do not use on public roads or uneven surfaces.

Button Functions

This car is equipped with BB whistle, lights, and music (silent model has no lights or music).



Button 1:

Short press once: music on; short press again: music pause; short press again: music switches to the next song; short press again: music stops. Sequence: stop, switch, cycle.
After a full song finishes and no operation is detected, the unit will automatically power off after 60 seconds. Long press for Chinese songs, long press again for English songs – long press to switch.

Button 2:

Three light modes for the front: press button to cycle through steady on, breathing, flashing (lights on both sides of the body are not controlled by this switch). If no operation is detected, the lights will automatically turn off after 60 seconds.

Battery Installation

Figure 1 Figure 2



Battery Installation:

1. Turn the car over. Use a screwdriver to remove the screw on the battery compartment cover and open the compartment (Figure 1).
2. Insert batteries according to the polarity markings inside the compartment. Press the sound/light button to ensure normal function. Then replace the cover and tighten the screw (Figure 2).

To remove batteries:

Use a screwdriver to remove the screw, open the cover, take out the batteries, then replace the cover and tighten the screw.

Backrest Installation & Removal

Figure 3 Figure 4

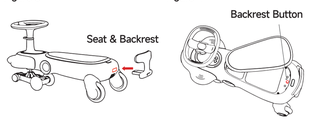

Backrest Installation:

As shown in Figure 3, the installation method is the same as for the trailer, only the socket position differs.

Backrest Removal:

As shown in Figure 4, open the seat, press the backrest button as shown in the figure, and pull out the backrest to complete removal.

Precautions

· Do not expose the car to rain, soak in water, or wash with water.
· Do not use accessories not provided by the manufacturer.
· This product must be used under adult supervision to avoid accidents.
· Avoid severe impacts during use.
· Use on smooth surfaces to reduce wheel wear.
· Operating this car requires considerable skill. Use with care to prevent falls and collisions that could injure the user or third parties.
· Wear protective gear (helmet, gloves, knee pads, elbow pads, etc.) when using.

Battery Usage Precautions:

· This product uses three AA (R6) 1.5V non-rechargeable batteries.
· Non-rechargeable batteries must not be recharged. Do not short-circuit the power terminals.
· Do not mix different types of batteries or old and new batteries.
· Insert batteries with correct polarity. Remove exhausted batteries from the toy.
· Dispose of used batteries separately from other household waste.

Repair & Maintenance Instructions

· Periodically check that all fasteners are secure.
· Wipe clean after use and store indoors.
· Store in a cool, dry place. Do not store outdoors to prevent aging and fading.

為了更好地使用本產品，請仔細閱讀本說明，說明中詳細列舉了使用指南、安全須知、產品說明和維護保養等資訊。
如需其他幫助和資訊，請聯繫我們的客服進行諮詢，在使用時，請遵循本說明的指導，兒童需在監護人的陪同下使用本產品。

产品信息

產品名稱	費格扭扭車	品牌名稱	LECOCCO樂卡
產品檢驗	合格	適宜年齡	2歲以上
產品淨重	4.4kg	產品款式	Figg F2 靜音款/聲光款
最大承重	110kg	主要材質	PP塑料 PU輪

⚠ 安全警告

· 僅在成人直接監護下使用，僅供成人組裝！
· 不得在公共交通道路上使用！
· 最大承重110kg，不得超重使用！
· 說明書包含重要信息，請認真閱讀並保留！

產品部件零件名稱

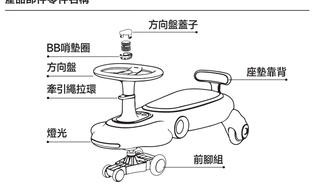

維護保養
1.定期檢查各緊固件是否牢固。
2.使用後請擦拭乾淨，存放在室內。
3.存放於陰涼乾燥處，請勿在露天環境下存放，以免老化和褪色。

產品特點
1.採用安全無害材質，優質管材及PU輪。
2.充分利用人體運動中慣性原理設計，無需電能，油能或傳動裝置便能自由運動。

使用方法
上車後，雙手握住方向盤，左右轉動即可前行，如要加速行駛，應使身體隨車運動，左右搖擺，最高速度可達每秒2.8米。

使用場合
本車適用於客廳、公園廣場、小區人行道等平坦空曠地方玩耍，禁止在公共道路及不平坦路面玩耍。

按鍵功能

本車配有BB哨、燈光、音樂
(靜音款無燈光音樂)



按鍵一：

短按第一下，音樂開啟；再短按一下，音樂暫停；再短按一下，音樂切換到下一首歌；再短按一下，音樂停止；依序停止、切換、循環。
整首音樂播完，在停止播放後沒有觸動情況下，60秒後自動關機；長按第一下中文歌，長按第二下英文歌、長按可切換。

按鍵二：

車頭三種燈光模式選擇：按鍵切換長亮，呼吸，閃爍，依序循環，(車身兩側燈光不受切換控制) 沒有觸動情況下，60秒後自動關燈。

電池安裝

圖1 圖2

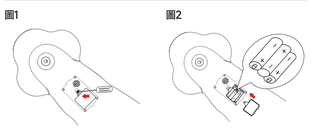

電池安裝：

1.翻轉車身，用螺絲刀擰開電池倉蓋螺絲，打開電池倉 (圖1) 。
2.按電池倉內正負極標識，正確放入電池，並按壓聲光按鈕，確保功能正常，再蓋上電池倉蓋，擰緊螺絲即可 (圖2) 。

取出電池方法：

用螺絲刀擰開螺絲，打開電池倉蓋，取出電池，用螺絲刀擰上螺絲即可。

靠背安裝拆除

圖3 圖4

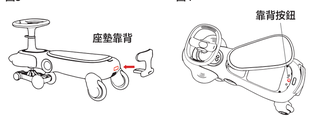

靠背安裝方法：

(圖3)所示，安裝方法同拖斗一樣，僅插口位置不同。

靠背拆卸方法：

(圖6) 所示，打開座墊，按壓如上圖所示靠背按鈕，抽出靠背即可完成拆卸。

注意事項

· 本車禁止淋雨，不可用水浸泡、清洗。
· 本車禁止使用非生產商提供的配件。
· 該產品需要在成人監護下使用，以避免發生意外。
· 在使用過程中應避免嚴重撞擊。
· 請在光滑地面行駛，減少輪子磨損。
· 使用本車需要較大的技巧，應小心使用，防止跌倒和撞擊，傷及使用者與第三方。
· 使用時請佩戴防護裝備（頭盔、手套、護膝、護肘等）。

電池使用注意事項

· 本產品使用3節5號（AA）1.5V不可充電電池。
· 非充電電池不能充電，電源端子不得短路。
· 不同類型電池或新舊電池不得混用。
· 電池請按正確的極性放入，用盡的電池應從玩具中取出。
· 使用完的電池應與其他垃圾分類處置。

維修及保養說明

· 定期檢查各緊固件是否牢固。
· 使用後請擦拭乾淨，存放在室內。
· 存放於陰涼乾燥處，請勿在露天環境下存放，以免老化和褪色。

本製品をよりよくご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。説明書には、使用ガイド、安全上の注意、製品説明、メンテナンスなどの情報が詳しく記載されています。
その他のサポートや情報が必要な場合は、カスタマーサービスにお問い合わせください。ご使用の際は、本説明書の指示に従い、お子様は保護者の監視の下でご使用ください。

製品情報

製品名	フィグ ウィグルカー	ブランド名	LECOCCO (レコッコ)
製品検査	合格	推奨年齢	2歳以上
正味重量	4.4 kg	主な材質	PPプラスチック、PUホイール
最大耐荷重	110 kg	製品タイプ	Figg F2 サイレントモデル/ サウンド＆ライトモデル

⚠ 安全警告

・大人の直接の監視下のみで使用してください。組立ては大人のみが行ってください。
・公共交通道路では使用しないでください。
・最大耐荷重は110 kgです。重量制限を超えないでください。
・この取扱説明書には重要な情報が含まれています。よく読んで保管してください。

部品名称

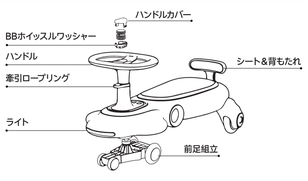

お手入れ・メンテナンス
1. 定期的にすべての締結部品がしっかりしているか点検してください。
2. 使用後は拭き取って清潔にし、屋内で保管してください。
3. 涼しく乾燥した場所に保管してください。劣化や色あせを防ぐため、屋外での保管は避けてください。

製品特長
1. 安全で無害な素材、高品質のパイプ、PUホイールを採用。
2. 人体運動の慣性原理を応用した設計により、電気・燃料・伝動装置を必要とせず自由に動きます。

使用方法
乗車後、両手でハンドルを握り、左右に回すと前進します。加速するには、体を車に合わせて左右に揺らしてください。最高速度は毎秒2.8メートルに達します。

使用場所
この車は、リビングルーム、公園の広場、団地内の歩道などの平坦で開けた場所での使用に適しています。公共交通道路やでこぼこした路面での使用は禁止されています。

ボタン機能

この車には、BBホイッスル、ライト、音楽が付いています
(サイレントモデルにはライトと音楽はありません)



ボタン1:

短押し1回目：音楽オン；もう一度短押し：音楽一時停止；もう一度短押し：次の曲に切り替え；もう一度短押し：音楽停止。順序：停止→切替→繰り返し。
曲が最後まで再生され、停止後に操作がない場合、60秒後に自動的に電源が切れます。
長押し1回目で中国語の歌、長押し2回目で英語の歌 – 長押しで切り替えられます。

ボタン2:

前面のライトは3つのモードから選択可能：ボタンを押すごとに「常時点灯」「ブリージング」「点滅」を順に切り替え (車体側面のライトはこの切替の対象外) 。操作がない場合、60秒後に自動消灯します。

電池の取り付け

図1 図2

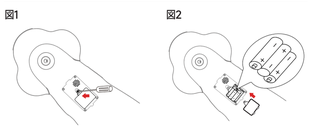

電池の取り付け方法：

1. 車体をひっくり返します。ドライバーで電池ボックスカバーのネジを緩めて開けます (図1) 。
2. 電池ボックス内の極性表示に従って電池を正しく入れます。サウンド/ライトボタンを押して正常に動作することを確認し、カバーを閉めてネジを締めます (図2) 。

電池の取り出し方法：

ドライバーでネジを緩めてカバーを開け、電池を取り出し、ドライバーでネジを締めてください。

背もたれの取り付け・取り外し

図3 図4

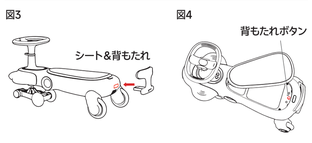

背もたれの取り付け方法：

図5に示すように、取り付け方法はトレーラーと同じですが、差し込み口の位置が異なります。

背もたれの取り外し方法：

図6に示すように、シートを開け、図示の背もたれボタンを押し、背もたれを引き抜くと取り外せます。

注意事項

· 本製品は雨に濡らさないでください。水に浸けたり、水洗いしたりしないでください。
· メーカー提供以外のアクセサリーは使用しないでください。
· 本製品は事故を防ぐため、大人の監視下で使用してください。
· 使用中は強い衝撃を避けてください。
· 滑らかな路面で走行させ、ホイールの摩耗を減らしてください。
· 本製品の操作にはある程度の技術が必要です。転倒や衝突により使用者や・第三者に怪我をさせないよう、注意して使用してください。
· 使用時は保護具（ヘルメット、手袋、ニーパッド、エルボーパッドなど）を着用してください。

電池使用上の注意

· 本製品は単3形（AA）1.5Vの充電不可の電池を3本使用します。
· 充電不可の電池は充電しないでください。電源端子をショートさせないでください。
· 異なる種類の電池や、古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
· 電池は正しい極性で入れてください。使い切った電池はおもちゃから取り出してください。
· 使用済みの電池は他のゴミとは分別して廃棄してください。

修理・保守に関する注意

· 定期的にすべての締結部品がしっかりしているか点検してください。
· 使用後は拭き取って清潔にし、屋内で保管してください。
· 涼しく乾燥した場所に保管してください。劣化や色あせを防ぐため、屋外での保管は避けてください。

本製品をよりよくご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。説明書には、使用ガイド、安全上の注意、製品説明、メンテナンスなどの情報が詳しく記載されています。
その他のサポートや情報が必要な場合は、カスタマーサービスにお問い合わせください。ご使用の際は、本説明書の指示に従い、お子様は保護者の監視の下でご使用ください。

製品情報

製品名	フィグ ウィグルカー	ブランド名	LECOCCO (レコッコ)
製品検査	合格	推奨年齢	2歳以上
正味重量	4.4 kg	主な材質	PPプラスチック、PUホイール
最大耐荷重	110 kg	製品タイプ	Figg F2 サイレントモデル/ サウンド＆ライトモデル

⚠ 安全警告

・大人の直接の監視下のみで使用してください。組立ては大人のみが行ってください。
・公共交通道路では使用しないでください。
・最大耐荷重は110 kgです。重量制限を超えないでください。
・この取扱説明書には重要な情報が含まれています。よく読んで保管してください。

부품 명칭

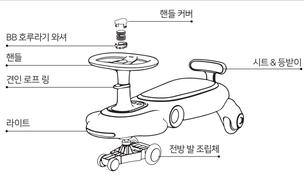

장치 관리
1. 정기적으로 모든 체결 부품이 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
2. 사용 후 깨끗이 닦고 실내에 보관하십시오.
3. 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 노화 및 변색을 방지하기 위해 야외 보관은 피하십시오.

제품 특징
1. 안전하고 무해한 소재, 고품질 파이프 및 PU 휠을 사용합니다.
2. 인체 운동의 관성 원리를 활용하여 설계되어 전기, 연료 또는 구동 장치 없이 자유롭게 움직일 수 있습니다.

사용 방법
차량에 탑승한 후 양손으로 핸들을 잡고 좌우로 돌리면 전진합니다. 가속하려면 몸을 차량에 맞춰 좌우로 흔드십시오. 최고 속도는 초당 2.8미터에 달할 수 있습니다.

사용 장소
이 차량은 거실, 공원 광장, 단지 내 인도 등 평평하고 넓은 장소에서 사용하기 적합합니다. 공공 도로 및 울퉁불퉁한 노면에서는 사용하지 마십시오.

버튼 기능

이 차량에는 BB 호루라기, 라이트, 음악이 장착되어 있습니다
(사일런트 모델에는 라이트와 음악이 없음).



버튼 1:

짧게 한 번 누르면 음악 켜짐: 다시 짧게 누르면 음악 일시 정지; 다시 짧게 누르면 다음 곡으로 전환; 다시 짧게 누르면 음악 정지. 순서: 정지 → 전환 → 반복.
한 곡이 끝나고 정지 후 조작이 없으면 60초 후에 자동으로 전원이 꺼집니다. 길게 누르면 중국어 노래, 다시 길게 누르면 영어 노래 – 길게 눌러 전환할 수 있습니다.

버튼 2:

전면 라이트의 3가지 모드 선택: 버튼을 누를 때마다 '항상 켜짐', '브리딩', '점멸' 순서로 전환(차체 측면 라이트는 이 전환의 대상이 아님). 조작이 없으면 60초 후에 자동으로 라이트가 꺼집니다.

배터리 장착

그림 1 그림 2

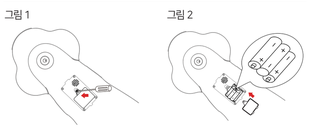

배터리 장착 방법:

1. 차량을 뒤집습니다. 드라이버로 배터리 함 커버 나사를 풀고 엽니다(그림 1).
2. 배터리 함 내의 극성 표시에 따라 배터리를 올바르게 넣습니다. 사운드/라이트 버튼을 눌러 정상 작동을 확인한 후 커버를 닫고 나사를 조입니다(그림 2).

배터리 제거 방법:

드라이버로 나사를 풀고 커버를 열어 배터리를 꺼낸 후, 드라이버로 나사를 다시 조입니다.

등받이 장착 및 분리

그림 3 그림 4

등받이 장착 방법:

그림 5에 표시된 바와 같이 장착 방법은 트레일러와 동일하나, 연결구 위치만 다릅니다.

등받이 분리 방법:

그림 6에 표시된 바와 같이 시트를 열고, 그림과 같이 등받이 버튼을 누른 상태에서 등받이를 빼내면 분리됩니다.

주의 사항

· 이 차량은 비에 젖지 않도록 하십시오. 물에 담그거나 물로 세척하지 마십시오.
· 제조사가 제공하지 않은 액세서리는 사용하지 마십시오.
· 이 제품은 사고를 방지하기 위해 성인의 보호 아래 사용해야 합니다.
· 사용 중 심한 충격을 피하십시오.
· 매끄러운 표면에서 주행하여 휠 마모를 줄이십시오.
· 이 차량을 사용하려면 상당한 기술이 필요합니다. 넘어짐 및 충돌로 인해 사용자나 제3자가 다치는 것을 방지하기 위해 주의해서 사용하십시오.
· 사용 시 보호 장비(헬멧, 장갑, 무릎 보호대, 팔꿈치 보호대 등)를 착용하십시오.

배터리 사용 시 주의사항:

· 이 제품은 3개의 AA (R6) 1.5V 충전 불가 배터리를 사용합니다.
· 충전 불가 배터리는 충전하지 마십시오. 전원 단자를 단락시키지 마십시오.
· 다른 유형의 배터리나 오래된 배터리와 새 배터리를 혼용하지 마십시오.
· 배터리는 올바른 극성으로 넣으십시오. 다 사용한 배터리는 장난감에서 제거하십시오.
· 사용한 배터리는 다른 생활 쓰레기와 분리하여 폐기하십시오.

수리 및 유지 관리 설명

· 정기적으로 모든 체결 부품이 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
· 사용 후 깨끗이 닦고 실내에 보관하십시오.
· 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 노화 및 변색을 방지하기 위해 야외 보관은 피하십시오.

Для более качественного использования данного изделия внимательно прочитайте данное руководство. В нём подробно описаны инструкции по использованию, меры безопасности, описание изделия, техническое обслуживание и прочая информация.
Если вам потребуется дополнительная помощь или информация, обратитесь в нашу службу поддержки. При использовании следуйте данному руководству. Дети должны пользоваться изделием под присмотром взрослых.

Информация об изделии

Наименование изделия	**Фиг Вигл-кар**	**Торговая марка**	**LECOCCO**
Контроль изделия	**Годен**	**Рекомендуемый возраст**	**от 2 лет и старше**
Масса нетто	**4.4 кг**	**Основные материалы**	**пластик PP, колёса из PU**
Максимальная нагрузка	**110 кг**	**Модификация**	**Figg F2 Тихая модель / Модель со звуком и светом**

⚠ Предупреждения безопасности

· Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых. Сборку производить только взрослым!
· Не использовать на дорогах общественного пользования!
· Максимальная нагрузка 110 кг. Не превышайте допустимый вес!
· Данное руководство содержит важную информацию. Внимательно прочитайте и сохраните!

Наименование деталей и узлов

Техническое обслуживание и уход
1. Периодически проверяйте надежность всех креплений.
2. После использования протирайте насухо и храните в помещении.
3. Хранить в прохладном, сухом месте. Не хранить на открытом воздухе во избежание старения и выцветания.

Особенности изделия
1. Изготовлено из безопасных безвредных материалов, высококачественных труб и колёс из PU.
2. Конструкция полностью использует принцип инерции движения человека – свободно движется без электричества, топлива или механических передач.

Способ использования
Сев на машинку, держите руль обеими руками и поворачивайте его влево-вправо для движения вперед. Чтобы ускориться, раскачивайте корпус влево-вправо вместе с машинкой. Максимальная скорость может достигать 2.8 м/с.

Места использования
Эта машинка подходит для использования в ровных открытых местах, таких как гостиные, парки, площадки, тротуары жилых комплексов. Не использовать на дорогах общего пользования и неровных поверхностях.

Функции кнопок

Эта машинка оснащена звуковым свистком BB, фонарями и музыкой
(тихая модель не имеет фонарей и музыки).

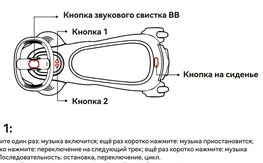

Кнопка 1:

Коротко нажмите один раз: музыка включится; ещё раз коротко нажмите: музыка приостановится; ещё раз коротко нажмите: переключение на следующий трек; ещё раз коротко нажмите: музыка остановится. Последовательность: остановка, переключение, цикл.
После окончания всей песни, если нет никаких действий, устройство автоматически выключится через 60 секунд. Долгое нажатие – китайские песни, повторное долгое нажатие – английские песни. Другим нажатием можно переключать.

Кнопка 2:

Три режима передних фонарей: нажатием кнопки переключаются режимы постоянного горения, дыхания, мигания – последовательно, циклически (боковые фонари кузова этим переключением не управляются). При отсутствии действий фонари автоматически выключаются через 60 секунд.

電池の取り付け

図1 図2



電池の取り付け方法：

1. 車体をひっくり返します。ドライバーで電池ボックスカバーのネジを緩めて開けます (図1) 。
2. 電池ボックス内の極性表示に従って電池を正しく入れます。サウンド/ライトボタンを押して正常に動作することを確認し、カバーを閉めてネジを締めます (図2) 。

電池の取り出し方法：

ドライバーでネジを緩めてカバーを開け、電池を取り出し、ドライバーでネジを締めてください。

背もたれの取り付け・取り外し

図3 図4

背もたれの取り付け方法：

図5に示すように、取り付け方法はトレーラーと同じですが、差し込み口の位置が異なります。

背もたれの取り外し方法：

図6に示すように、シートを開け、図示の背もたれボタンを押し、背もたれを引き抜くと取り外せます。

注意事項

・本製品は雨に濡らさないでください。水に浸けたり、水洗いしたりしないでください。
・ メーカー提供以外のアクセサリーは使用しないでください。
・本製品は事故を防ぐため、大人の監視下で使用してください。
・使用中は強い衝撃を避けてください。
・滑らかな路面で走行させ、ホイールの摩耗を減らしてください。
・本製品の操作にはある程度の技術が必要です。転倒や衝突により使用者や・第三者に怪我をさせないよう、注意して使用してください。
・使用時は保護具（ヘルメット、手袋、ニーパッド、エルボーパッドなど）を着用してください。

電池使用上の注意

・本製品は単3形（AA）1.5Vの充電不可の電池を3本使用します。
・充電不可の電池は充電しないでください。電源端子をショートさせないでください。
・異なる種類の電池や、古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
・電池は正しい極性で入れてください。使い切った電池はおもちゃから取り出してください。
・使用済みの電池は他のゴミとは分別して廃棄してください。

修理・保守に関する注意

・定期的にすべての締結部品がしっかりしているか点検してください。
・使用後は拭き取って清潔にし、屋内で保管してください。
・涼しく乾燥した場所に保管してください。劣化や色あせを防ぐため、屋外での保管は避けてください。

本 제품을 더 잘 사용하시려면 이 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오. 설명서에는 사용 가이드, 안전 수칙, 제품 설명 및 유지보수 등 정보가 자세히 나와 있습니다.
다른 도움이나 정보가 필요하시면 고객센터로 문의하십시오. 사용 시에는 본 설명서의 지침을 따르며, 어린이는 보호자의 동반 하에 사용해야 합니다.

제품 정보

제품명	피그 위글카	**브랜드명**	LECOCCO (레콕코)
제품 검사	합격	**권장 연령**	2세 이상
순중량	4.4 kg	**주요 재질**	PP 플라스틱, PU 휠
최대 하중	110 kg	**제품 스타일**	Figg F2 사일런트 모델/ 사운드 & 라이트 모델

⚠ 안전 경고

· 성인의 직접적인 보호 아래에서만 사용하십시오. 조립은 성인만 가능합니다!
· 공공 도로에서는 사용하지 마십시오!
· 최대 하중 110 kg. 중량 제한을 초과하지 마십시오!
· 이 설명서에는 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 주의 깊게 읽고 보관하십시오.

부품 명칭

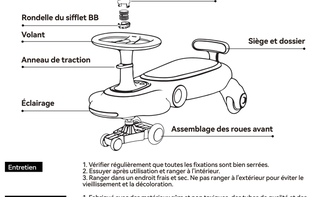

장치 관리
1. 정기적으로 모든 체결 부품이 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
2. 사용 후 깨끗이 닦고 실내에 보관하십시오.
3. 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 노화 및 변색을 방지하기 위해 야외 보관은 피하십시오.

제품 특징
1. 안전하고 무해한 소재, 고품질 파이프 및 PU 휠을 사용합니다.
2. 인체 운동의 관성 원리를 활용하여 설계되어 전기, 연료 또는 구동 장치 없이 자유롭게 움직일 수 있습니다.

사용 방법
차량에 탑승한 후 양손으로 핸들을 잡고 좌우로 돌리면 전진합니다. 가속하려면 몸을 차량에 맞춰 좌우로 흔드십시오. 최고 속도는 초당 2.8미터에 달할 수 있습니다.

사용 장소
이 차량은 거실, 공원 광장, 단지 내 인도 등 평평하고 넓은 장소에서 사용하기 적합합니다. 공공 도로 및 울퉁불퉁한 노면에서는 사용하지 마십시오.

버튼 기능

이 차량에는 BB 호루라기, 라이트, 음악이 장착되어 있습니다
(사일런트 모델에는 라이트와 음악이 없음).

버튼 1:

짧게 한 번 누르면 음악 켜짐: 다시 짧게 누르면 음악 일시 정지; 다시 짧게 누르면 다음 곡으로 전환; 다시 짧게 누르면 음악 정지. 순서: 정지 → 전환 → 반복.
한 곡이 끝나고 정지 후 조작이 없으면 60초 후에 자동으로 전원이 꺼집니다. 길게 누르면 중국어 노래, 다시 길게 누르면 영어 노래 – 길게 눌러 전환할 수 있습니다.

버튼 2:

전면 라이트의 3가지 모드 선택: 버튼을 누를 때마다 '항상 켜짐', '브리딩', '점멸' 순서로 전환(차체 측면 라이트는 이 전환의 대상이 아님). 조작이 없으면 60초 후에 자동으로 라이트가 꺼집니다.

Installation des piles

Figure 1 Figure 2

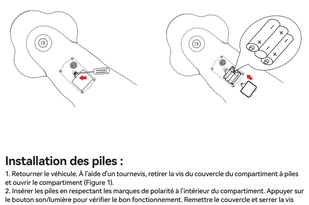

Installation des piles :

1. Retourner le véhicule. À l'aide d'un tournevis, retirer la vis du couvercle du compartiment à piles et ouvrir le compartiment (Figure 1).
2. Insérer les piles en respectant les marques de polarité à l'intérieur du compartiment. Appuyer sur le bouton son/lumière pour vérifier le bon fonctionnement. Remettre le couvercle et serrer la vis (Figure 2).

Retrait des piles :

À l'aide d'un tournevis, retirer la vis, ouvrir le couvercle, retirer les piles, puis remettre le couvercle et serrer la vis.

Installation et retrait du dossier

Figure 3 Figure 4

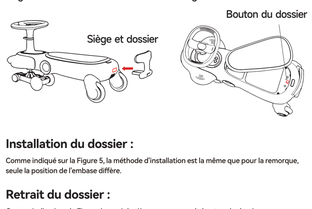

Installation du dossier :

Comme indiqué sur la Figure 5, la méthode d'installation est la même que pour la remorque, seule la position de l'embase diffère.

Retrait du dossier :

Comme indiqué sur la Figure 6, ouvrir le siège, appuyer sur le bouton du dossier comme illustré, puis tirer le dossier pour le retirer.

Précautions

· Ne pas exposer le véhicule à la pluie, ne pas le tremper dans l'eau ni le laver à l'eau.
· Ne pas utiliser d'accessoires non fournis par le fabricant.
· Ce produit doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte pour éviter tout accident.
· Éviter les chocs violents pendant l'utilisation.
· Utiliser sur des surfaces lisses pour réduire l'usure des roues.
· L'utilisation de ce véhicule requiert une certaine habileté. Utiliser avec précaution pour éviter les chutes et les chocs qui pourraient blesser l'utilisateur ou des tiers.
· Porter un équipement de protection (casque, gants, genouillères, coudières, etc.) lors de l'utilisation.

Précautions relatives aux piles

· Ce produit utilise trois piles AA (R6) 1,5 V non rechargeables.
· Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
· Ne pas mélanger différents types de piles ni des piles neuves et usagées.
· Insérer les piles en respectant la polarité. Retirer les piles usagées du jou