


日保养

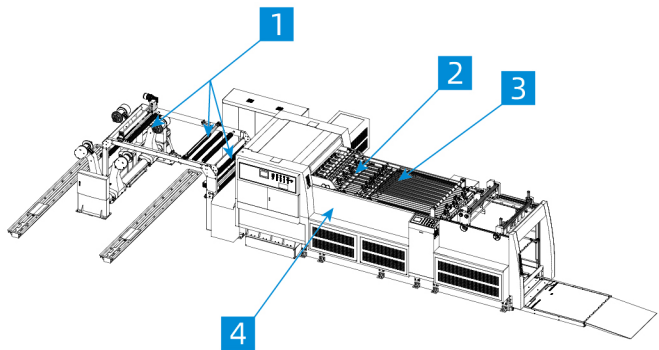


	部位	机器外表面及地面
	内容	清洁，擦拭
	备注	去除机器表面纸屑及灰，保证整洁无油污
	类型	日保养

	部位	导纸辊清洁
	内容	使用压缩空气清洁
	备注	压缩空气必须保持干燥
	类型	日保养

	部位	线路检测光电
	内容	清洁，用气流进行清洁
	备注	气流必须保持干燥
	类型	日保养

	部位	输送带清洁
	内容	使用压缩空气清洁
	备注	压缩空气必须保持干燥
	类型	日保养

	部位	外罩粉尘清理
	内容	使用压缩空气清洁
	备注	注意扬尘，做好防护
	类型	日保养

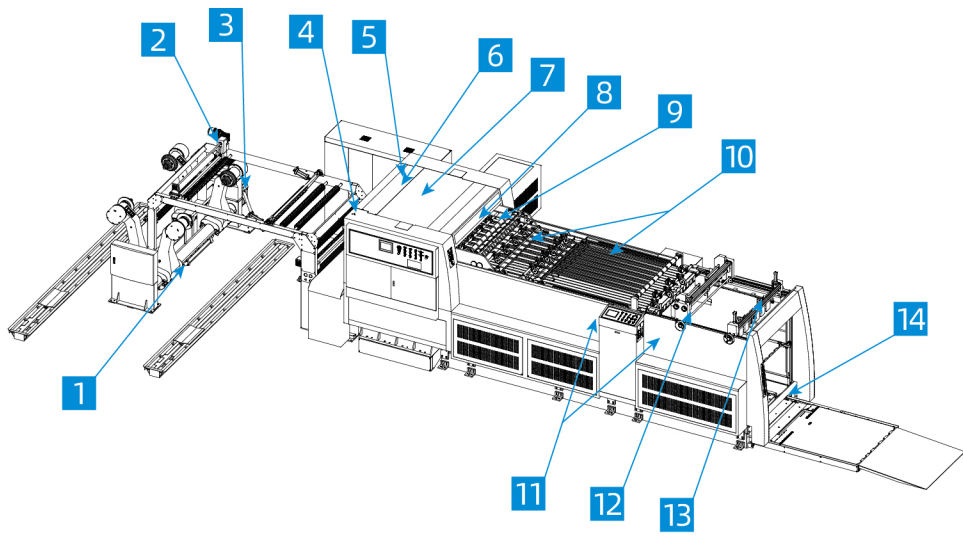

	部位	夹臂轨道
	内容	添加润滑脂（B1）
	备注	清理旧润滑脂再涂抹
	类型	周保养

	部位	原纸架反曲传动齿轮
	内容	添加润滑脂（B1）
	备注	添加量应适当，不宜过多
	类型	周保养

	部位	夹臂液压抬升
	内容	添加润滑脂（B1）
	备注	添加量应适当，不宜过多
	类型	周保养

	部位	手摇调整铝辊齿轮
	内容	添加润滑脂（B1）
	备注	添加量应适当，不宜过多
	类型	周保养

	部位	主机反曲传动齿轮
	内容	添加润滑脂（B1）
	备注	添加量应适当，不宜过多
	类型	周保养

	部位	分刀刀片
	内容	添加润滑油（A1）
	备注	清洁后少量涂抹
	类型	周保养

	部位	气动刀滑轨
	内容	添加润滑油（A1）
	备注	清洁后少量涂抹
	类型	周保养

	部位	横切刀片
	内容	添加润滑油（A1）
	备注	清洁后少量涂抹
	类型	周保养

	部位	输送部轴承座
	内容	添加润滑油（A2）
	备注	添加量应适当，不宜过多
	类型	周保养

	部位	输送辊轴承
	内容	添加润滑油（A2）
	备注	清灰后再适量添加
	类型	周保养


	部位	手轮齿轮齿条
	内容	添加润滑油（A2）
	备注	清灰后再适量添加
	类型	周保养

	部位	收纸侧板丝杆
	内容	添加润滑油（A2）
	备注	清灰后再适量添加
	类型	周保养

	部位	收纸挡板滑轨
	内容	添加润滑油（A2）
	备注	清灰后再适量添加
	类型	周保养

	部位	收纸台升降轨道
	内容	添加润滑脂（B1）
	备注	添加量应适当，不宜过多
	类型	周保养

周保养 月保养

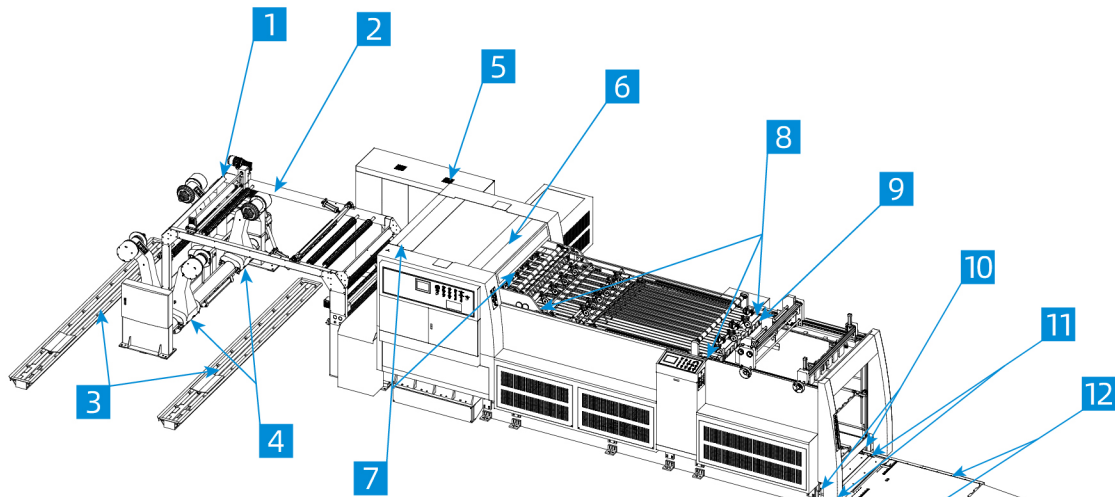

	部位	刹车片
	内容	检测刹车片厚度
	备注	使用压缩空气清理刹车粉尘
	类型	月保养

	部位	夹臂液压部
	内容	调整压力平衡
	备注	清洁油污，检查渗漏
	类型	月保养

	部位	纸卷轨道
	内容	轨道凹槽清理杂物
	备注	轨道车取出清理
	类型	月保养

	部位	夹臂自润滑片
	内容	调整间隙
	备注	厚度低于2mm需要更换
	类型	月保养

	部位	电气柜清洁
	内容	电器用压缩空气清洁
	备注	压缩空气必须保持干燥
	类型	月保养

	部位	横切刀
	内容	检查螺钉紧固情况，刀尖磨损情况
	备注	刀尖磨损需要拆卸修磨
	类型	月保养

	部位	安全门报警检测
	内容	检查报警是否有效
	备注	各安全门
	类型	月保养

	部位	输送传动同步带
	内容	清洁和检查同步带张紧情况
	备注	破损情况需要更换
	类型	月保养


	部位	振动后拍活动关节
	内容	添加润滑油（A2）
	备注	添加量应适当，不宜过多
	类型	月保养

	部位	升降台铜滑块
	内容	检查是否变形
	备注	滑块变形需更换
	类型	月保养

	部位	换托盘轴承座
	内容	添加润滑油（A2）
	备注	添加量应适当，不宜过多
	类型	月保养

	部位	托盘底板
	内容	四边涂抹润滑脂（B1）
	备注	清理后少量涂抹
	类型	月保养

半年保养 年保养

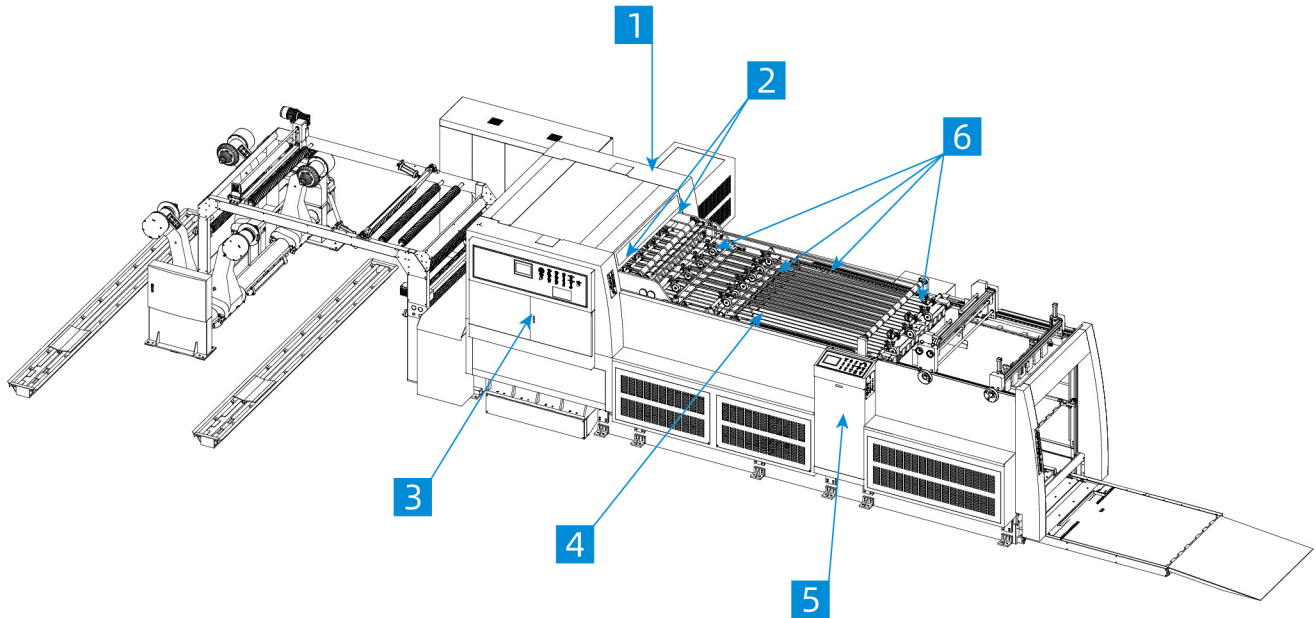

1	部位	横切刀联轴器
	内容	检查联轴器与轴紧固情况
	备注	注意检查螺钉紧固
	类型	半年保养


2	部位	油封储油箱
	内容	油污清理
	备注	吸油棉取出清洗干燥后放入
	类型	半年保养

3	部位	牵引传动皮带张紧
	内容	检查调整皮带张紧和相关部件情况
	备注	注意安全
	类型	半年保养

4	部位	输送带
	内容	清洁和检查皮带张紧情况
	备注	破损情况需要更换
	类型	半年保养

5	部位	堆纸液压缸传动链条
	内容	检查链条张紧调整相关部件
	备注	注意安全
	类型	半年保养

6	部位	压纸轮
	内容	检测老化情况清理或更换
	备注	硬化龟裂需更换
	类型	半年保养

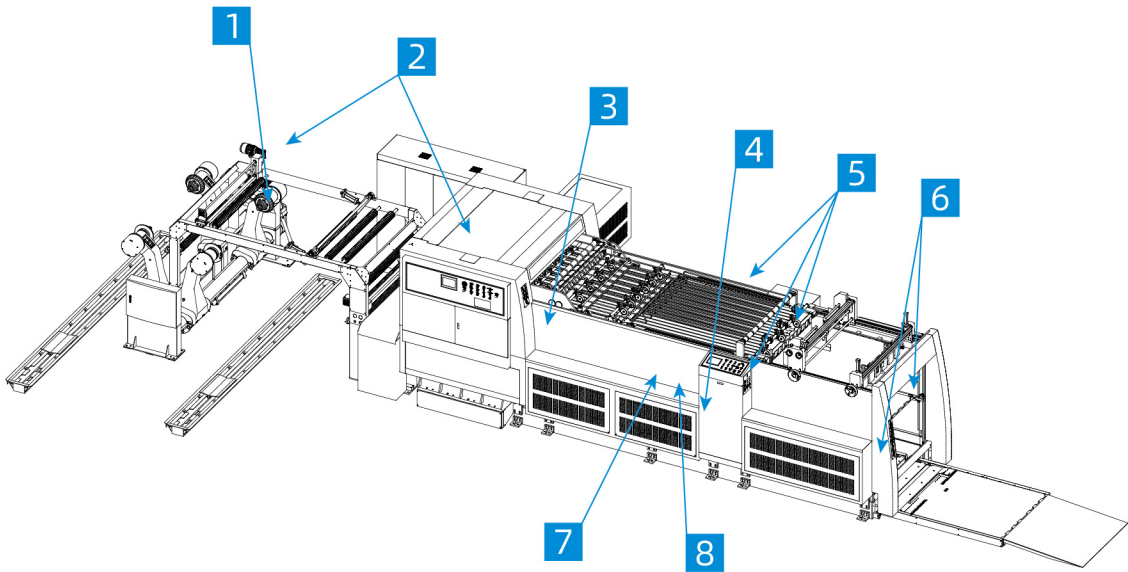

5	部位	输送减速机加油 (标记参考示意图)
	内容	注油 (A4)
	备注	润滑油每年全部更换一次
	类型	年保养

6	部位	堆纸链条检查
	内容	清洁并检查张紧程度
	备注	每月加油润滑 (A3)
	类型	年保养

7	部位	换托盘减速机加油
	内容	注油 (A4)
	备注	润滑油每年全部更换一次
	类型	年保养

8	部位	换托盘传动链条检查
	内容	清洁并检查张紧程度
	备注	每月加油润滑 (A3)
	类型	年保养

1	部位	原纸架液压站
	内容	更换液压油 (A3)
	备注	润滑油每年全部更换一次
	类型	年保养

2	部位	各反曲减速机加油(标记参考示意图)
	内容	检查调整皮带张紧和相关部件情况
	备注	注油 (A4)
	类型	年保养

3	部位	主机切刀润滑系统
	内容	先排油, 注油 (A3)
	备注	润滑油每年全部更换一次
	类型	年保养

4	部位	输送液压
	内容	更换液压油 (A3)
	备注	润滑油每年全部更换一次
	类型	年保养

润滑油品

代号	油品 (长城)	油品 (ISO)	油品 (GB)	油品 (壳牌SHELL)	油品 (埃索Esso)	油品 (美孚Mobil)
A1	L-HM32	ISO VG32	N32 (GB5903-B6)	Tellus 32	NutoHP 32	DTE24
A2	L-HB68	ISO VG68	N68 (GB5903-B6)	Tonna T68	Millcot K68	Vactra No2
A3	L-CKC150	ISO VG150	N150 (GB5903-B6)	Omaia 150	Spartan EP 150	Mobil Gear 629
A4	L-CKC220	ISO VG220	N220 (GB5903-B6)	Macoma R 220	Spartan EP 220	Mobil Gear 630
B1			锂基润滑油3号 (GB7324-94)			